

Yealink DECT W52P / W56P mit reventiv vTK Nebenstelle verbinden



1. Schritte in der reventiv vTK


Wir gehen im Folgenden davon aus, dass Sie bereits die entsprechende Anzahl an Nebenstellen in der reventiv vTK angelegt haben.

1.1 SIP Daten

Die benötigten SIP Daten finden Sie unter **Telefonanlage → Nebenstellen → Lupen-Symbol**

→ **Allgemeines**

- Server
- Nebenstellen-Nutzerkennung
- Nebenstellen-Passwort

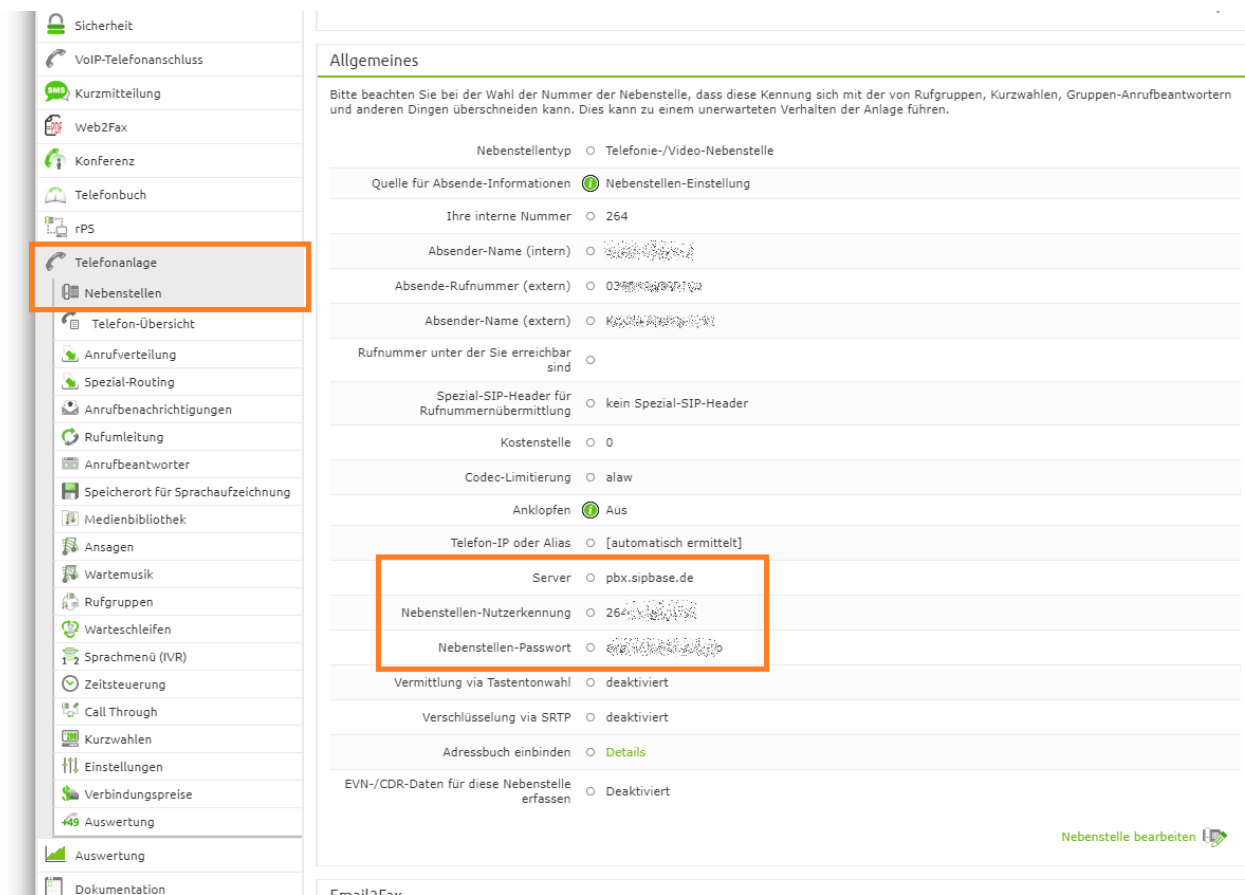

Allgemeines

Bitte beachten Sie bei der Wahl der Nummer der Nebenstelle, dass diese Kennung sich mit der von Rufgruppen, Kurzwahlen, Gruppen-Anrufbeantwortern und anderen Dingen überschneiden kann. Dies kann zu einem unerwarteten Verhalten der Anlage führen.


Nebenstellentyp	☐ Telefonie-/Video-Nebenstelle
Quelle für Absende-Informationen	☒ Nebenstellen-Einstellung
Ihre interne Nummer	264
Absender-Name (intern)	
Absende-Rufnummer (extern)	039544997122
Absender-Name (extern)	
Rufnummer unter der Sie erreichbar sind	
Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung	☐ kein Spezial-SIP-Header
Kostenstelle	0
Codec-Limitierung	☐ alaw
Anklopfen	☒ Aus
Telefon-IP oder Alias	☐ [automatisch ermittelt]
Server	pbx.sipbase.de
Nebenstellen-Nutzerkennung	264
Nebenstellen-Passwort	
Vermittlung via Tastentonwahl	☐ deaktiviert
Verschlüsselung via SRTP	☐ deaktiviert
Adressbuch einbinden	Details
EVN-/CDR-Daten für diese Nebenstelle erfassen	☐ Deaktiviert

[Nebenstelle bearbeiten](#)

2. Schritte im W52P/W56P

2.1 Mobilteil mit Basis verbinden

Um ein Mobilteil an der Basis anzumelden navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen** → **6. Registrieren** → **Mobilteil anmelden**

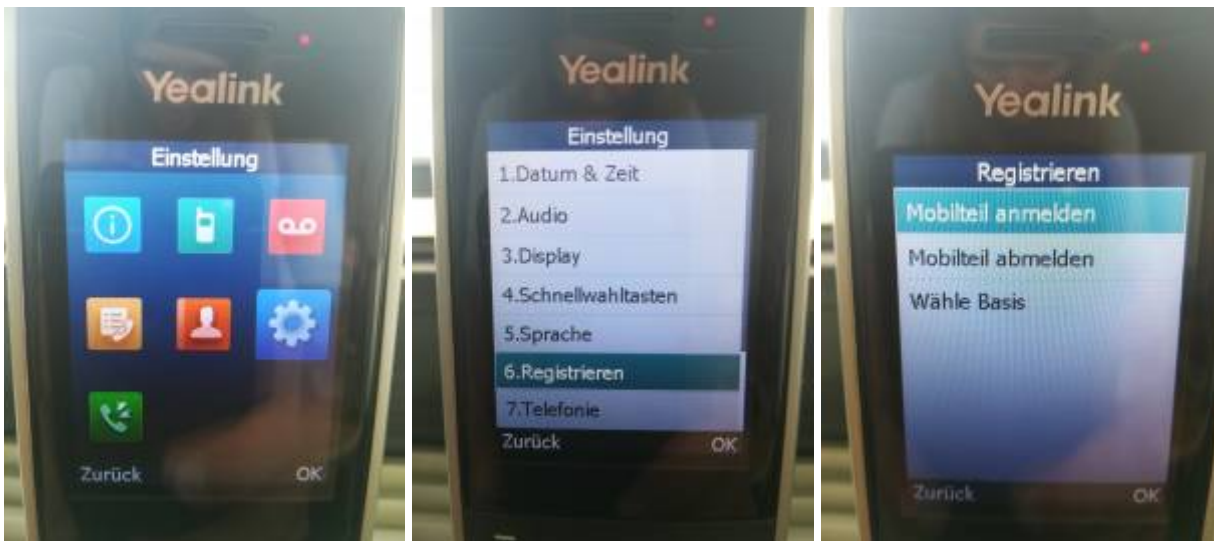

2.2 auf das Web-Menü der Yealink Basis gelangen

Um auf das Web-Menü der Yealink Basis zu gelangen tragen Sie bitte die **IP-Adresse** der Basis in ein Web-Browser Adressfeld ein. Die IP der Basis finden Sie über ein angemeldetes Handgerät heraus. Navigieren Sie im Menü des Handgerätes zu dem Punkt **Status**. Im Auslieferungszustand können Sie sich mit **admin : admin** an der Basis anmelden.

2.3 Konfigurationsdatei in DECT Station laden


Damit die wichtigsten Parameter voreingestellt werden, laden Sie bitte die entsprechende Datei in die Basis hoch. Navigieren Sie dazu zu **Settings → Configuration → Datei auswählen → Import**

Normal mit UDP (Standard):

w56p-25.81.0.30-udp.cfg


Verschlüsselte Telefonie (z.B.: bei LTE, das Produkt muss gebucht sein): TLS:

w56p-25.81.0.30-tls.cfg

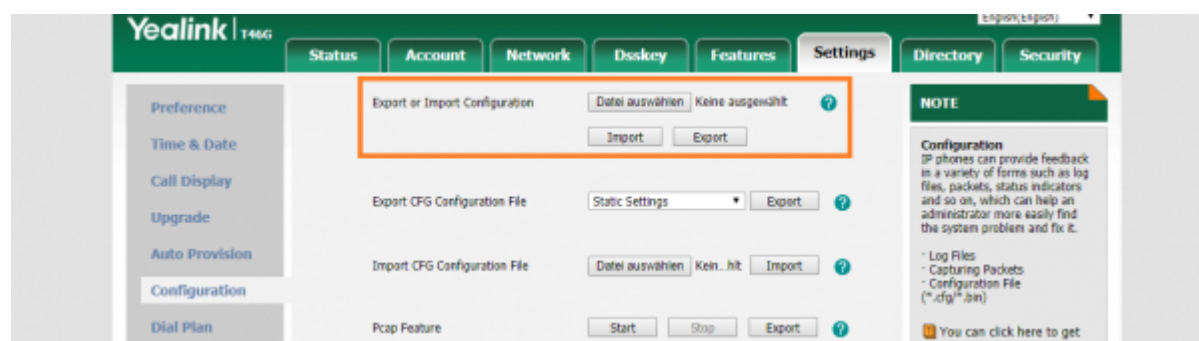


2.4 reventix SIP Daten in DECT Basis eintragen

Navigieren Sie zu dem Menüpunkt **Account**.

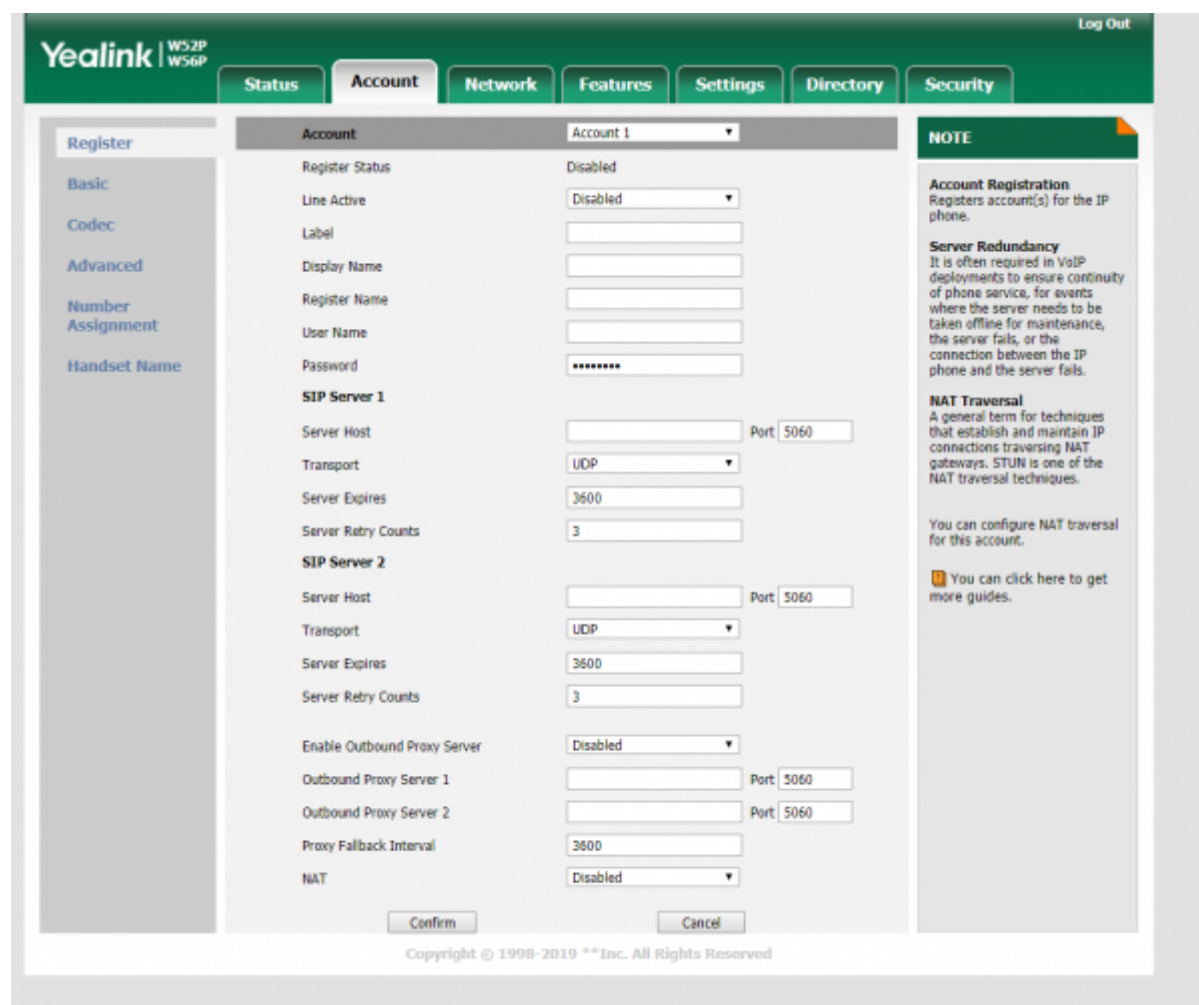

Die Felder müssen wie in der Grafik dargestellt konfiguriert werden. Hier werden die SIP-Daten aus der reventix vTK verwenden (**Schritt 1.1**):

- Line Active : Enabled
- Label : Name oder Nebenstellen Nummer
- Display Name : Nebenstellen-Nutzerkennung
- Register Name : Nebenstellen-Nutzerkennung
- User Name : Nebenstellen-Nutzerkennung
- Passwort : Nebenstellen-Passwort
- Server Host : pbx.sipbase.de

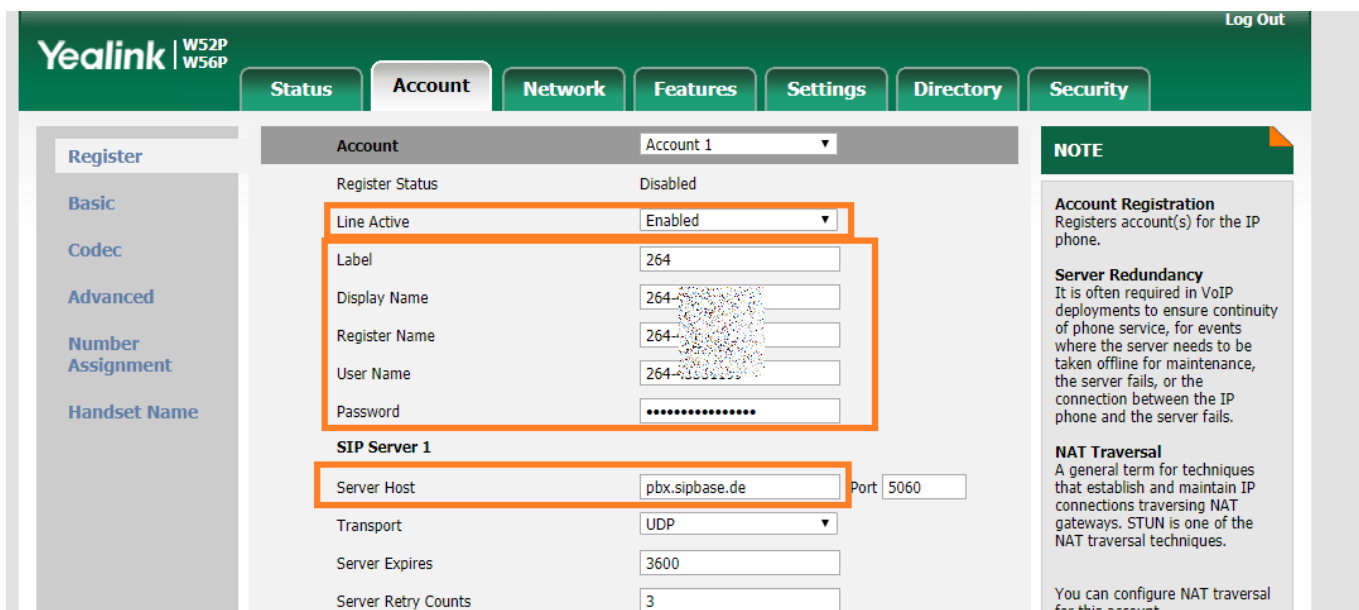

Yealink W52P W56P Log Out

Status **Account** Network Features Settings Directory Security

Register

Basic
Codec
Advanced
Number Assignment
Handset Name

Account Account 1

Register Status: Disabled

Line Active: Enabled

Label: 264

Display Name: 264

Register Name: 264

User Name: 264

Password:

SIP Server 1

Server Host: pbx.sipbase.de Port: 5060

Transport: UDP

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

NOTE

Account Registration
Registers account(s) for the IP phone.

Server Redundancy
It is often required in VoIP deployments to ensure continuity of phone service, for events where the server needs to be taken offline for maintenance, the server fails, or the connection between the IP phone and the server fails.

NAT Traversal
A general term for techniques that establish and maintain IP connections traversing NAT gateways. STUN is one of the NAT traversal techniques.

You can configure NAT traversal for this account.

3. Handgeräte zuordnen

Sollten Sie mehrer Handgeräte haben, so können Sie in dieser Matrix die **Nummern/Accounts** den jeweiligen Handgeräten zuordnen - für **Incoming** und **Outgoing** Calls.

Yealink W52P W56P Log Out

Status Account **Network** Features Settings Directory Security

Register
Basic
Codec
Advanced
Number Assignment
Handset Name

Incoming lines

	Line No.&Name
Handset No.	① 264 ② ③ ④ ⑤
1 Handset 1	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
2 Handset 2	☐ ☒ ☐ ☐ ☐
3 Handset 3	☐ ☐ ☒ ☐ ☐
4 Handset 4	☐ ☐ ☐ ☒ ☐
5 Handset 5	☐ ☐ ☐ ☐ ☒

Outgoing lines

	Line No.&Name	Default
Handset No.	① 264 ② ③ ④ ⑤	
1 Handset 1	☒ ☐ ☐ ☐ ☐	1 ▼
2 Handset 2	☐ ☒ ☐ ☐ ☐	2 ▼
3 Handset 3	☐ ☐ ☒ ☐ ☐	3 ▼
4 Handset 4	☐ ☐ ☐ ☒ ☐	4 ▼
5 Handset 5	☐ ☐ ☐ ☐ ☒	5 ▼

Confirm Cancel

Copyright © 1998-2010 **T** All Rights Reserved

NOTE
Number Assignment
You can click here to get more guides.

In dieser Maske können Sie jedem Handgerät einen individuellen Namen geben.

Yealink W52P W56P Log Out

Status Account **Network** Features Settings Directory Security

Register
Basic
Codec
Advanced
Number Assignment
Handset Name

Handset 1
Handset 2
Handset 3
Handset 4
Handset 5

Handset 1
Handset 2
Handset 3
Handset 4
Handset 5

Confirm Cancel

NOTE
Handset Name
You can click here to get more guides.

4. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>
- Homepage von Yealink: <https://www.yealink.com/>

Von:
<https://reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:
https://reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:yealink:dect:w52p_w56p

Letzte Aktualisierung: **2020/12/15 16:27**

